


Vine C1 Anleitung

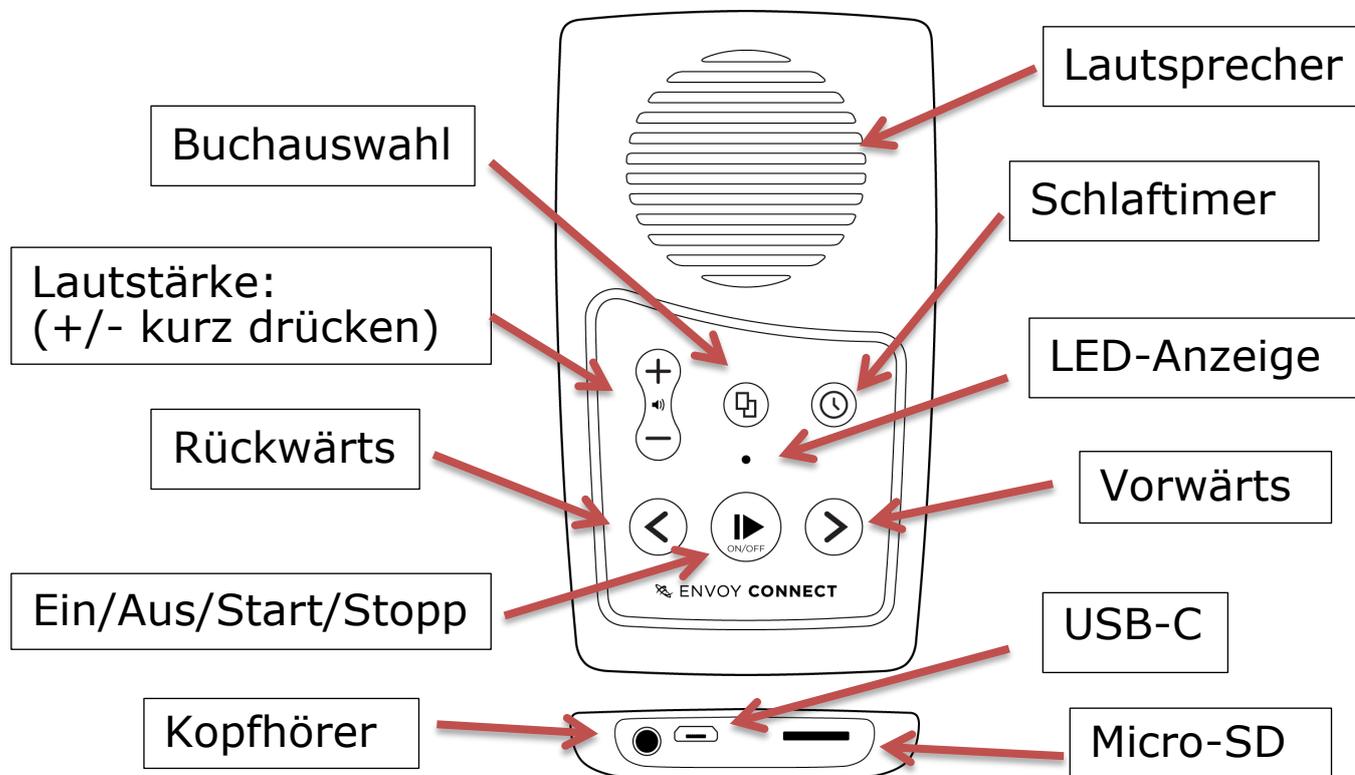

Ein/Aus/Start/Stopp



Gerät einschalten: Taste ca. 5 Sekunden drücken bis Melodie ertönt. Aktueller Buchtitel wird angesagt. LED-Anzeige blinkt in kurzen Abständen.

Hörbuch starten: Direkt nach dem Einschalten des Geräts Taste 2 x kurz drücken. Sonst reicht 1 x kurz drücken. Hörbuch startet an der zuletzt gehörten Stelle. LED-Anzeige leuchtet.

Hörbuch stoppen: Taste kurz drücken. Hörbuch stoppt. LED-Anzeige blinkt in kurzen Abständen.

Gerät ausschalten: Gerät schaltet automatisch nach 2 Minuten ab, nachdem Hörbuch gestoppt wurde. Oder

Taste ca. 5 Sekunden drücken bis Melodie ertönt. LED-Anzeige erlischt.



Buchauswahl

→ funktioniert nur, wenn Hörbuch im Stopp-Modus ist

Aktueller Buchtitel ansagen: Buchauswahl-Taste 1 x kurz drücken. Die Abspieltaste startet das Hörbuch an der zuletzt gehörten Stelle.

Nächster Buchtitel: Buchauswahl-Taste 2 x kurz drücken. Sprung zum nächsten Buch. Buchtitel wird angesagt. Die Abspieltaste startet die Wiedergabe des neu gewählten Hörbuches.



Lautstärke

Lautstärke schrittweise erhöhen: + kurz drücken (2 Pieptöne: Maximallautstärke erreicht)

Lautstärke schrittweise verringern: - kurz drücken

Navigation im Buch

→ funktioniert nur, wenn Hörbuch läuft



Vorwärts spulen: Taste lang drücken (1 Piepton ca. 25 Sek., 2 Pieptöne ca. 70 Sek. usw.)

Vorwärts zum nächsten Kapitel springen: Taste kurz drücken



Rückwärts spulen: Taste lang drücken (1 Piepton: ca. 25 Sek., 2 Pieptöne: ca. 70 Sek. usw.)

Zurück zum Anfang des aktuellen Kapitels springen: Taste 1x kurz drücken

Zurück zum Anfang des vorhergehenden Kapitel springen: Taste 2x kurz drücken



Schlaftimer (automatisches Abschalten)

→ kann man nur einstellen, wenn Hörbuch im Stopp-Modus ist

Abschalten nach 15 Minuten: Taste 1 x kurz drücken (1 Klickton)

Abschalten nach 30 Minuten: Taste 2 x kurz drücken (2 Klicktöne)

Abschalten nach 60 Minuten: Taste 3 x kurz drücken (3 Klicktöne)

Schlaftimer ausschalten: Taste 2 Sekunden drücken (4 Klicktöne)

Hinweise:

Die Abspieltaste startet die Wiedergabe an der zuletzt gehörten Stelle. LED-Anzeige blinkt während der Wiedergabe in *langen* Abständen.

Ändern der „Einschlafzeit“: Zuerst Schlaftimer ausschalten, dann neue Einschlafzeit erfassen

Weitere Hinweise

Akku laden: Laden via USB-Anschluss mit beiliegendem Kabel. Der Akku hält bis zu 10 Stunden.

Niedriger Akkustand:

Fällt die Akkuleistung unter 10%, erklingt jede Minute ein Signalton.

Fällt die Akkuleistung unter 5%, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die aktuelle Leseposition wird gespeichert.

Überprüfung Akkustand:

→ funktioniert nur, wenn Hörbuch im Stopp-Modus ist

Die Rückwärts-Taste gedrückt halten:

1 Piepton: Akkustand niedrig. Das Gerät sollte aufgeladen werden.

2 Pieptöne: der Akku ist halb geladen.

3 Pieptöne: der Akku vollständig geladen (über 75%).

LED-Anzeige: Vermittelt Informationen über den aktuellen Betriebsstand des Geräts, zum Beispiel:

Kontinuierliches Leuchten:

- das Gerät ist im Wiedergabe-Modus
- das Gerät wird via USB-Anschluss geladen

Blinken in kurzen Abständen:

- das Gerät ist im Stopp-Modus
- niedriger Akkustand

Blinken in langen Abständen während der Wiedergabe:

- Schlaftimer ist aktiviert

Störungen: Wenn das Gerät auf keinen Tastendruck reagiert, kann ein Neustart helfen. Hierfür drücken Sie die Starttaste während 10 Sekunden.

Bei Fragen: Für Auskünfte im Rahmen der Testnutzung steht Ihnen unser Nutzerservice gerne zur Verfügung.

Telefon: 0251 719901

WBH e.V., Januar 2025